



あんしんペンダント6の外観と機能

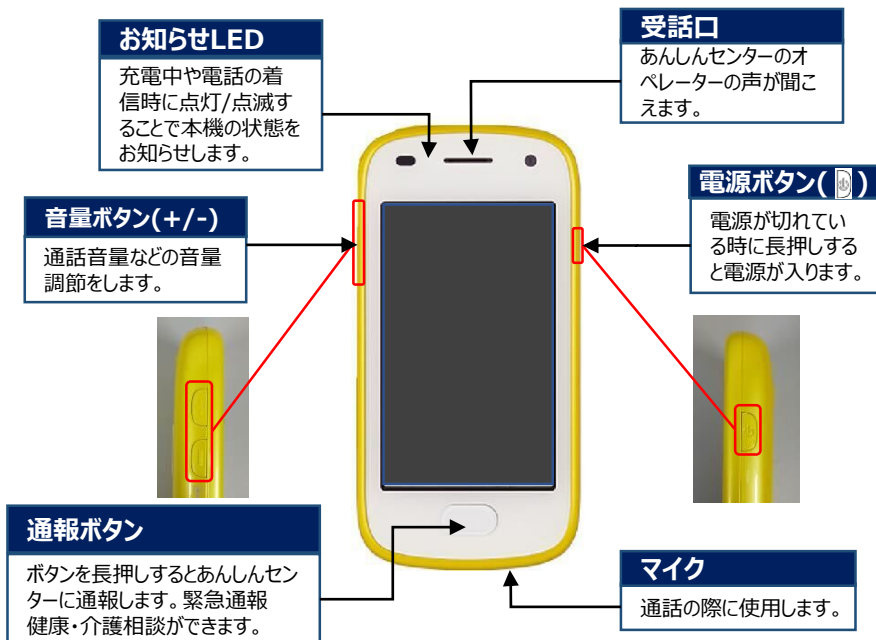

サイズ	54(W)×107(H)×13(D)mm
重さ	約112g
連続通話	約6時間
連続待受	約397時間 ※

※連続通話・連続待受時間は充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状況・機能の設定などによって短くなることがあります。あらかじめご了承ください。


【待機時画面】



電源ボタン短押しして
画面表示



電源ボタン短押しして
画面消灯

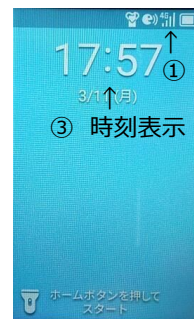


←② 電池レベル

① 電波の強さ

③ 時刻表示

① 電波の強さ

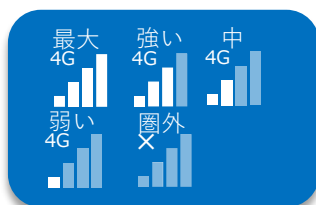

② 電池レベル状態

- 十分残っています。
- 少なくなっています。
- 残りわずかです。
- すぐに充電してください。
- 充電中です。※
※充電中は電池残量を示す部分が緑色に変わります。


③ 時刻表示

現在の時刻が表示されます。

通報するには


通報ボタンを長押しすると、あんしんセンターへ通報します。

(ア) あんしんペンダント6を手にとり、通報ボタンを押し続けてください。

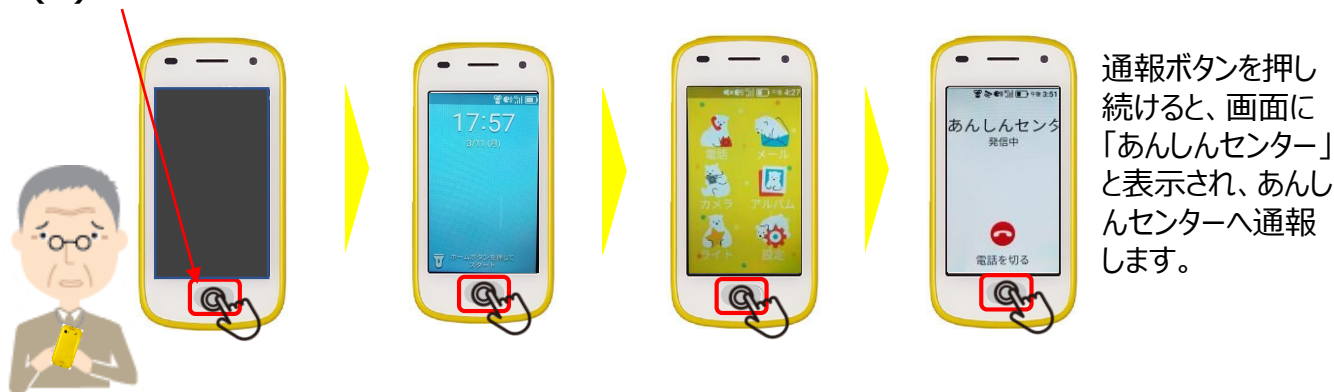

(イ) 通話中の画面になり画面を軽くタッチすると、あんしんセンターと会話できます。

画面に「通話中」と「オフ」が表示されます。

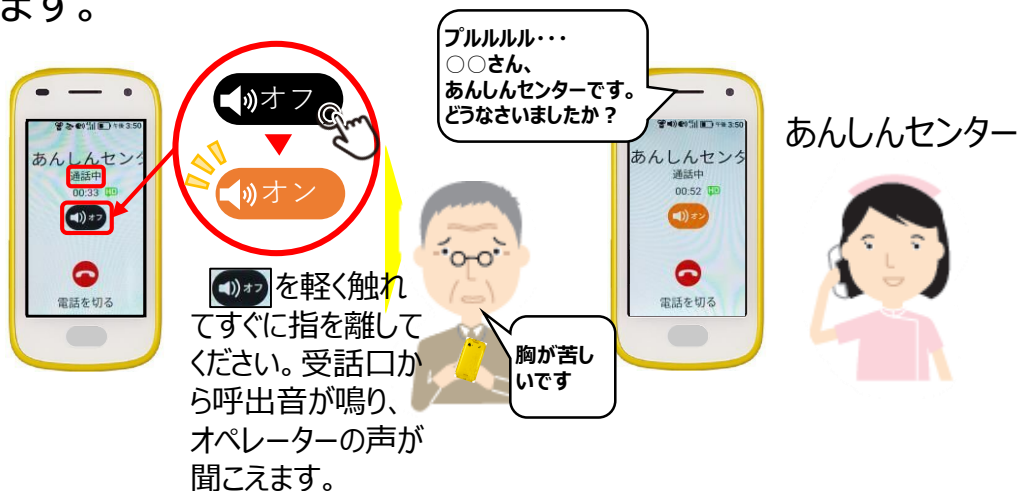

● あんしんペンダント6を20センチくらい離して会話してください。



● 耳に近づけないでください。



話す時の注意

* 会話中は画面の  をタッチしないでください。通話が切れてしまいます。
* あんしんセンターからの問いかけに答えてください。
* 通報が終わったらあんしんセンターから回線を切断しますので、画面の  をタッチしないでください。タッチすると通話が切れてしまいます。

お使いになる前に

ご利用にあたって下記の項目を守って使用してください。

① あんしんペンダント6はご自宅内で使用してください。

- 屋外や外出先では緊急通報サービスをご利用できません。
- 緊急通報サービスは、ご自宅内でのみ使用できます。

② あんしんペンダント6の充電は毎日行ってください。

- あんしんペンダント6を携帯しないときは、充電してください。
- 電池残量がなくなると通報できません。

③ 電波状況を確認してください。

- 電波の強さ(受信状況)によって通報できない場合があります。

④ 濡らさないでください。

- 水回り、浴室では使用しないでください。

⑤ 設定を変更しないでください。

- 通報ができなくなりますので、設定を変更しないでください。

充電するには

充電は毎日行ってください。

満充電になるまで約100分
かかります。

充電中は  のように電池残量を示す部分が緑色に変わります

※本機の接続端子に専用のACアダプタのプラグ(USBtypeC)を差し込みます。充電が開始されると、お知らせLEDが赤く点灯します。画面に表示される電池アイコンの電池残量を示す部分が緑色に変わります。満充電になると充電を停止しお知らせLEDが消灯します。

